



LED投光機

LED Floodlight Lamp


各部の名称と機能

Name and function of components

本体 (Main body)

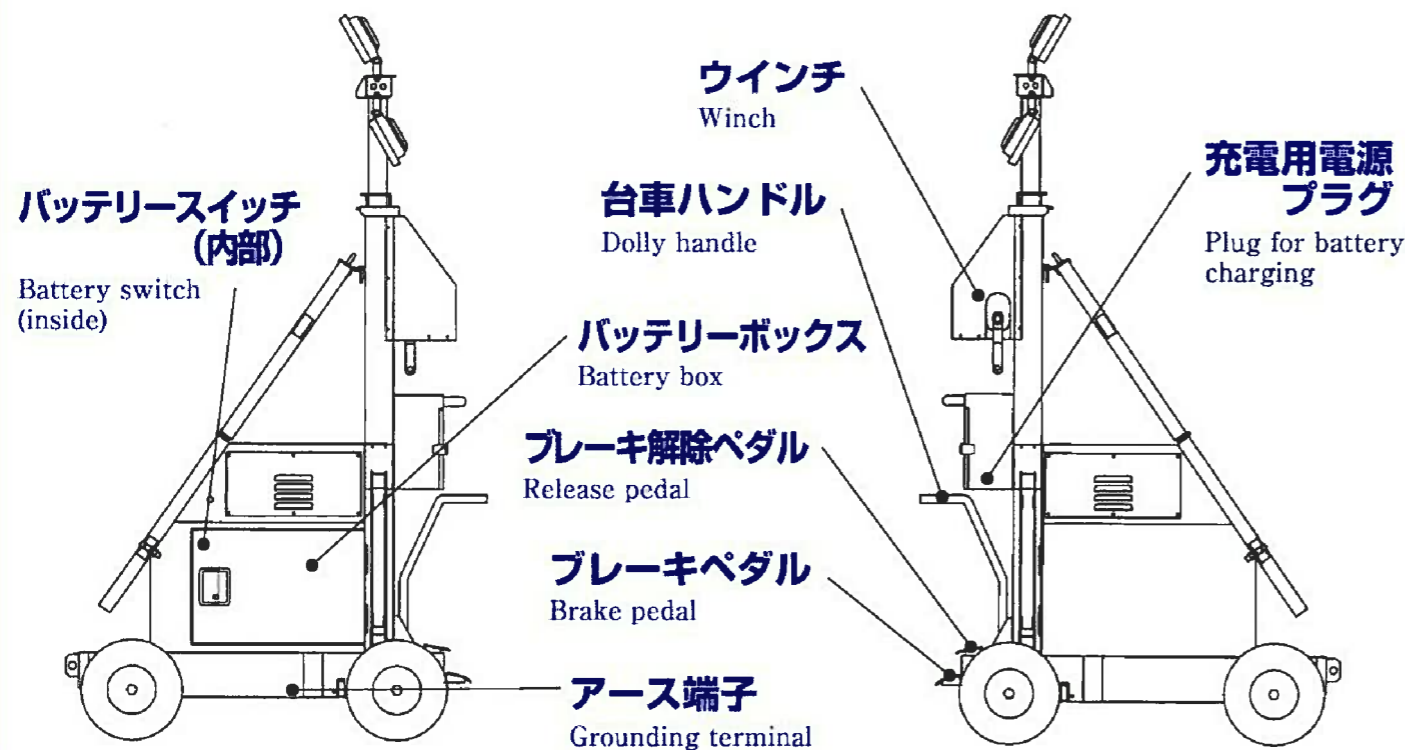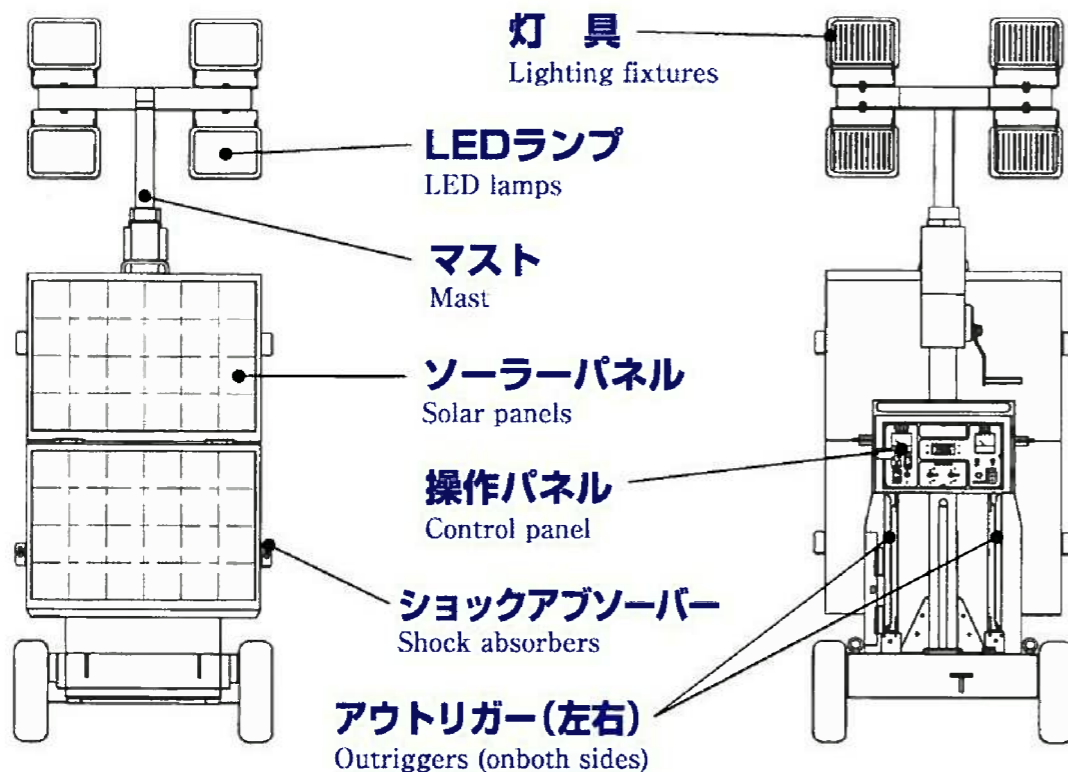

操作パネル (Control panel)

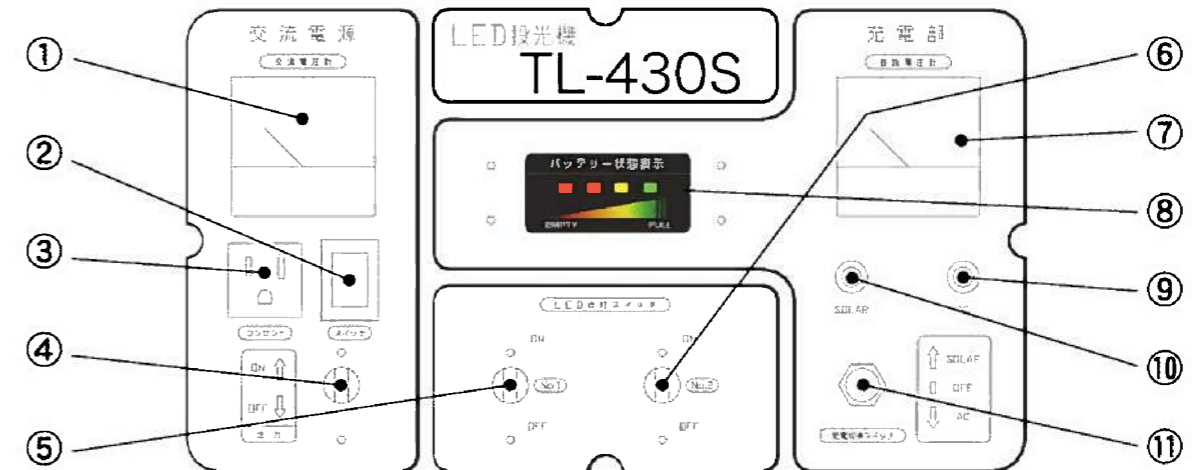

- ① **交流電圧計**
AC voltmeter
インバータ出力の交流 (AC) 電源電圧を表示します。
Indicates AC source voltage of output from an inverter.
- ② **スイッチ**
Switch
インバータの電源スイッチです。
A power switch for an inverter.
- ③ **コンセント**
Outlet
交流 (AC) 100V出力コンセントです。(MAX 1000W)
An outlet for AC 100V output (up to 1000W).
- ④ **出力スイッチ**
Output switch
交流 (AC) 負荷側の安全ブレーカです。
A circuit breaker on the AC load side.
- ⑤ **No.1 LED点灯スイッチ**
LED switch No.1
上側LED点灯用スイッチです。
A switch for the upper LED lamp.
- ⑥ **No.2 LED点灯スイッチ**
LED switch No.2
下側LED点灯用スイッチです。
A switch for the lower LED lamp.
- ⑦ **直流電圧計**
DC voltmeter
バッテリー電圧 (DC) を表示します。
バッテリーボックス内のスイッチを投入すると表示します。
Indicates (DC) battery voltage.
Flipping on the switch inside the battery box turns on the DC voltmeter.
- ⑧ **状態表示ランプ**
Status indicator lamp
バッテリーの状態を4色ランプ (赤・橙・黄・緑) で表示します。
Indicates the battery status by four colors (red, orange, yellow and green).
- ⑨ **ACランプ**
AC lamp
AC充電中に点灯します。
Comes on during charging with AC power.
- ⑩ **SOLARランプ**
SOLAR lamp
ソーラー充電中に点灯します。
Comes on during charging with solar power.
- ⑪ **充電切換スイッチ**
Charging selector
ソーラー充電またはAC充電を切り換えるためのスイッチです。
A switch that selects between solar and AC charging.